
lecteur de bande **hp** StorageWorks Ultrium

guide de démarrage

modèle interne

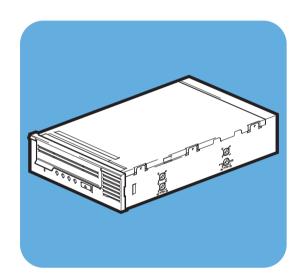








Ultrium 232i, 448i

ouvrez ce volet pour le poster d'installation et de démarrage rapide




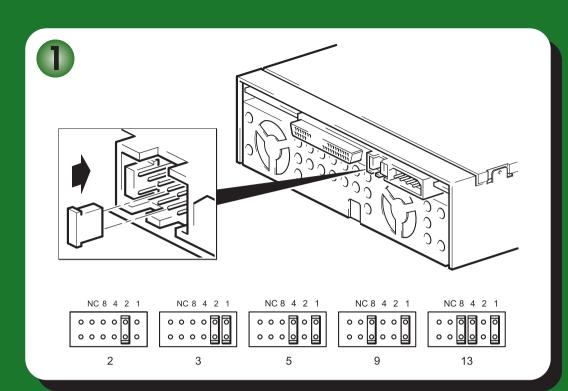


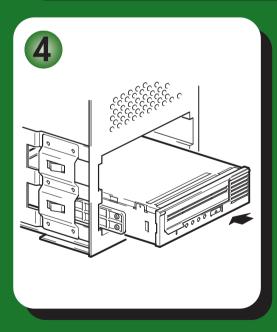

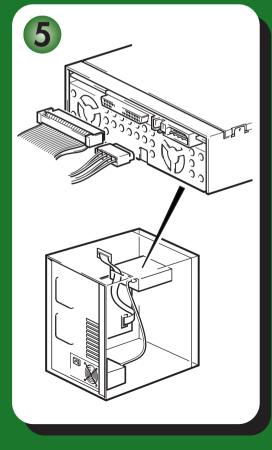



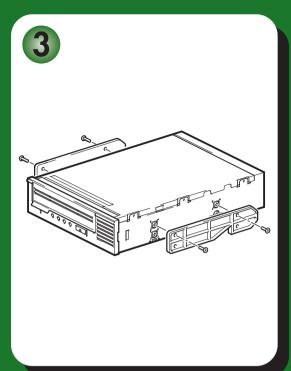

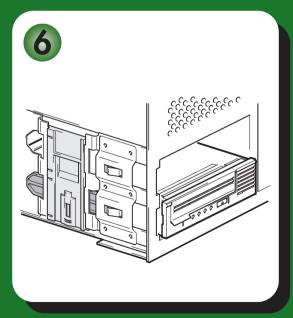

# **Lecteurs internes - sommaire**

Pré-installation

	Avant de commencer	page 3
	Applications de sauvegarde et pilotes	page 5
	Utilisation du CD-ROM	page 7
Installo	ition du lecteur de bande	
	Etape 1 : vérification de la connexion SCSI	page 9
	Etape 2 : vérification de l'adresse SCSI du lecteur	page 11
	Etape 3 : préparation de la baie de montage	page 13
	Etape 4 : fixation des supports de montage	page 15
	Etape 5 : installation du lecteur	page 17
	Etape 6 : connexion du câble d'alimentation et du câble SCSI	page 19
	Etape 7 : fixation du lecteur	page 21
	Etape 8 : vérification de l'installation	page 23
Utilisat	ion du lecteur de bande	
	Votre lecteur de bande HP StorageWorks Ultrium	page 25
	Utilisation du support approprié	page 27
	Enregistrement de votre lecteur de bande	page 29
	Utilisation de HP OBDR	page 31
	Outils de diagnostic	page 34
	Optimisation des performances	page 36
	Dépannage	page 38
	Signification des voyants	page 43
	Problèmes liés aux cartouches	page 47
	Autres sources d'information	page 49
	Remplacement de votre lecteur de bande	page 50

## Copyright © 2005 par Hewlett-Packard Limited.

Février 2005

Référence: DW016-90925

Hewlett-Packard Company exclut toute garantie de quelque nature que ce soit relative au présent document, y compris et de manière non limitative, toute garantie implicite de commerciabilité et d'adéquation à un usage particulier. En aucun cas, Hewlett-Packard ne saurait être tenu pour responsable des erreurs éventuelles contenues dans le présent document ou de dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs en relation avec la fourniture, les performances ou l'utilisation dudit document.

Le présent document contient des informations propriétaires protégées par copyright. Aucune partie du présent document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite, sans le consentement préalable écrit de Hewlett-Packard. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis.

Linear Tape-Open, LTO, le logo LTO, Ultrium et le logo Ultrium sont des marques commerciales de Certance, HP et IBM aux Etats-Unis, dans d'autres pays ou les deux.

Breveté aux Etats-Unis sous un ou plusieurs brevets portant les numéros 5 003 307 ; 5 016 009 ; 5 463 390 ; 5 506 580 ; détenus par Hi/fn, Inc.

Microsoft®, MS-DOS®, MS Windows®, Windows® et Windows NT® sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation.

UNIX® est une marque déposée de The Open Group.

Hewlett-Packard Company ne saurait être tenu pour responsable des erreurs techniques ou éditoriales, ni des omissions que pourrait comporter le présent document. Les informations sont fournies "en l'état", sans aucune garantie de quelque nature que ce soit, et sont soumises à modification sans préavis. Les garanties des produits de Hewlett-Packard Company sont définies dans les clauses de garantie limitée expresse desdits produits. Aucun élément contenu dans le présent document ne saurait être considéré comme constituant une garantie supplémentaire.

Imprimé au Royaume-Uni.

# Références du produit

Inscrivez ici les références de votre lecteur de bande pour les retrouver facilement en cas de besoin. Le nom du modèle est inscrit sur la façade du lecteur ; la référence produit et le numéro de série sont indiqués sur une étiquette située au bas du lecteur.

Modèle (type de lecteur) :	
Modèle (référence) :	
Numéro de série :	
Date d'achat/d'installation :	
Adresse SCSI :	

# Avant de commencer

Les lecteurs de bande HP StorageWorks Ultrium sont des périphériques demi-hauteur SCSI Ultra 160 hautes performances qui se caractérisent par une vitesse maximale de transfert par rafale de 160 Mo/seconde. Ils sont conçus pour fonctionner sur un bus SCSI LVDS (différentiel à faible tension). Pour obtenir une description détaillée des caractéristiques du produit, consultez notre site Internet (www.hp.com).

Avant d'installer votre lecteur de bande, vous devez tenir compte des éléments suivants :

## Quels systèmes d'exploitation sont pris en charge?

Les lecteurs HP StorageWorks Ultrium peuvent être connectés à des serveurs fonctionnant sous Windows®, NetWare, HP-UX, Tru64, Linux et plusieurs autres systèmes d'exploitation standard. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation et leurs versions pris en charge, reportez-vous à la rubrique "HP StorageWorks Tape Software Compatibility" sur notre site Web: www.hp.com/go/connect.

#### Comment connecter le lecteur à mon serveur ?

Le lecteur de bande est monté dans une baie de lecteur disponible de votre serveur (ou dans un kit de montage en rack HP proposé en option) et il est relié au bus SCSI du serveur hôte via une connexion disponible sur la nappe SCSI interne.

Vous aurez besoin d'un adaptateur de bus hôte (HBA) SCSI correctement installé et configuré ou d'un contrôleur SCSI intégré sur votre serveur, doté d'une nappe LVDS offrant un connecteur SCSI wide haute densité (HD) 68 broches et une terminaison appropriée. Pour la plupart des serveurs, nous vous conseillons d'utiliser le câble en nappe SCSI fourni avec le lecteur (voir page 19).

Pour obtenir des performances optimales, votre lecteur de bande doit être exclusivement relié à un bus SCSI dont le taux de transfert de données prend en charge la vitesse maximale de transfert par rafale du lecteur (voir tableau 1, "types de bus SCSI pris en charge", page 9), et il doit être le seul périphérique à être connecté au bus SCSI. **Ne** connectez **pas** le lecteur de bande au bus SCSI auquel est relié le disque dur ou le contrôleur RAID (sauf si vous vous connectez à un serveur ProLiant doté d'un contrôleur RAID Smart Array 6i).

## Comment puis-je vérifier le bus SCSI ?

Nous vous recommandons fortement d'utiliser HP Library & Tape Tools pour vérifier la configuration SCSI actuelle de votre serveur (voir "HP Library & Tape Tools" à la page 34)). Vous obtiendrez des informations sur le bus et les adresses SCSI utilisés.

HP Library & Tape Tools est l'outil de diagnostic et d'assistance recommandé pour votre produit de stockage HP sur bandes. Il est disponible sur le CD livré avec votre produit ou peut être téléchargé gratuitement à partir du site Web HP et est pris en charge sur la plupart des principaux systèmes d'exploitation.

Pour obtenir des informations relatives à la compatibilité, aux mises à jour et à la toute dernière version de cet outil, consultez le site Web www.hp.com/support/tapetools.

## Comment doit s'effectuer le montage du lecteur de bande?

#### Baie de montage

Pour installer le lecteur de bande HP StorageWorks Ultrium, une baie 5¼ pouces demihauteur standard est nécessaire. La consommation électrique est de 11 watts (état inactif), 21 watts (nominal) et 33 watts (maximum). La configuration requise en termes d'alimentation est la suivante :

Tension	Intensité nominale	Intensité maximale
5 V	2,75 A	2,75 A
12 V	0,6 A	2,1 A

#### Matériel de montage

De nombreux serveurs ne requièrent ni plateaux, ni rails de montage. Les appareils se glissent simplement dans le châssis du serveur et se fixent à l'aide de vis. D'autres serveurs comportent déjà des plateaux ou des rails intégrés.

Des kits de rails pour un certain nombre de serveurs standard peuvent être disponibles. Pour plus de précisions, consultez l'adresse : www.hp.com/go/connect.

Certains constructeurs utilisent des rails de montage non standard, qu'ils ne fournissent pas avec le serveur. Dans ce cas, vous devez commander ces accessoires auprès du constructeur pour pouvoir installer le lecteur.

#### Ventilation requise

Le serveur **doit** disposer d'une ventilation forcée et être capable d'aspirer 6 cfm (0,17 m<sup>3</sup>/minute ou 10,08 m<sup>3</sup>/heure) d'air dans le lecteur de bande à une température ambiante de 40 °C. L'aspiration d'air diminue à 4 cfm à une température ambiante de 35 °C.

Assurez-vous que tous les ventilateurs de votre serveur sont en place et en état de marche, et vérifiez que les baies vides sont dotées de caches appropriés pour maintenir une bonne circulation d'air.

## Ai-je besoin d'autres éléments pour l'installation?

- Vous aurez peut-être également besoin de matériel de montage. Reportez-vous à la section ci-dessus.
- Si votre serveur ne dispose pas d'un connecteur SCSI d'un débit suffisant, vous devez installer un nouvel adaptateur de bus hôte (carte SCSI). La vitesse nominale du bus SCSI doit être identique ou supérieure à celle de votre lecteur de bande. Pour connaître les adaptateurs de bus hôte recommandés, reportez-vous au tableau 1, "types de bus SCSI pris en charge", page 9. Pour obtenir des informations détaillées sur votre modèle de serveur, consultez le site www.hp.com/go/connect. Avant d'installer votre lecteur de bande, vous devrez acheter, puis installer le nouvel adaptateur de bus hôte dans un logement d'extension PCI 64 bits inoccupé de votre serveur. Le kit peut également être installé dans un logement d'extension 32 bits, mais cela risque de restreindre les performances du lecteur.

Pour obtenir la liste des produits et configurations recommandés ainsi que des informations relatives à la commande de fournitures, consultez nos sites Web aux adresses suivantes : www.hp.com/go/connect ou www.hp.com/support/ultrium.

# Applications de sauvegarde et pilotes

#### Application de sauvegarde

Pour des performances optimales, il convient d'utiliser une application de sauvegarde adaptée à la configuration de votre système. Dans une configuration de type connexion directe, lorsque le lecteur de bande est connecté à un serveur autonome, vous pouvez utiliser une application de sauvegarde conçue pour un environnement à serveur unique. Dans les configurations en réseau, vous devez disposer d'une application de sauvegarde prenant en charge les environnements d'entreprise. HP, Veritas, Yosemite, Legato et Computer Associates fournissent des produits adéquats. Vous trouverez des informations détaillées sur ces produits et d'autres produits appropriés sur notre site Web de connectivité.

- 1 Visitez notre site Web de connectivité à l'adresse suivante : www.hp.com/go/connect.
- 2 Sélectionnez software compatibility (compatibilité logicielle).
- 3 Sélectionnez votre système d'exploitation et le modèle de votre lecteur de bande dans le tableau. Une liste d'applications de sauvegarde prises en charge apparaît à l'écran. Cela vous indique également si votre configuration est compatible avec la fonction HP OBDR (HP One-Button Disaster Recovery). Tous les lecteurs de bande HP StorageWorks Ultrium prennent en charge HP OBDR. Toutefois, vous ne pouvez utiliser cette fonction que si votre configuration système et votre application de sauvegarde la prennent également en charge (voir "Utilisation de HP OBDR" à la page 31).
- 4 Assurez-vous que votre application de sauvegarde prend en charge votre lecteur de bande HP StorageWorks Ultrium et téléchargez les mises à niveau ou correctifs si nécessaire.

#### **Pilotes**

#### **Utilisateurs Windows**


Vous pouvez utiliser le pilote mis à disposition par le service de mises à jour de Microsoft, mais le pilote HP (disponible sur le CD-ROM ou le Web) offre une meilleure prise en charge de l'ensemble des fonctionnalités de votre nouveau lecteur de bande.

Une fois que vous avez connecté le lecteur de bande, insérez le CD-ROM HP StorageWorks Tape et suivez le lien pour télécharger le pilote HP à partir de notre site Web: www.hp.com/support. Reportez-vous à l'"Etape 8: vérification de l'installation" à la page 23. Reportez-vous au fichier README fourni pour obtenir des informations spécifiques sur l'installation des pilotes Windows 2000, Windows XP et Windows Server 2003.

**Remarque :** nous vous recommandons d'installer les pilotes à partir du lien figurant sur le CD-ROM plutôt qu'à partir de l'Assistant d'installation de matériel Windows, car vous pourrez également utiliser le logiciel HP Library & Tape Tools figurant sur le CD-ROM pour vérifier que votre installation est correcte (reportez-vous à l'"Etape 8 : vérification de l'installation" à la page 23). Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, vous pouvez également installer les pilotes directement à partir du CD-ROM HP StorageWorks Tape ; cependant, les versions figurant sur le CD-ROM ne sont peut-être pas les plus récentes.

#### **Utilisateurs UNIX**

Les applications de sauvegarde recommandées utilisent les pilotes de périphériques intégrés et standard du système d'exploitation. Pour mettre à niveau les pilotes, nous vous recommandons d'utiliser le correctif de la dernière version du système d'exploitation, en suivant les instructions accompagnant le correctif. Vous trouverez également des informations relatives à la configuration des fichiers de périphérique dans les *Guides de configuration UNIX* présents sur le CD-ROM.

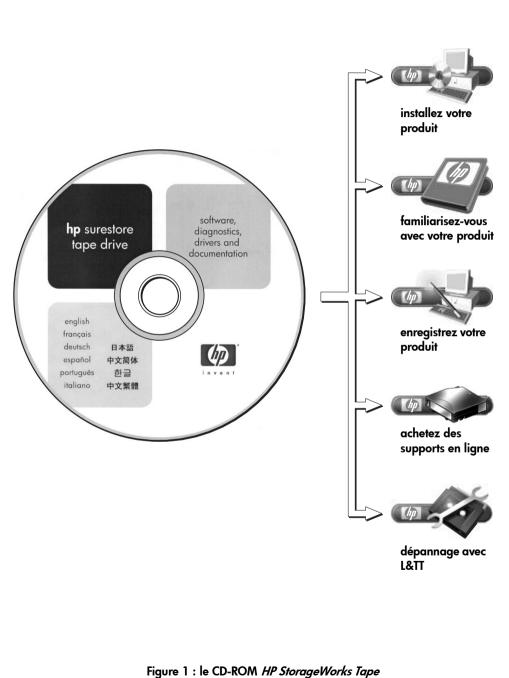


ingere i vie ez mem in eneragerrenie rap

# **Utilisation du CD-ROM**

Le CD-ROM *HP StorageWorks Tape* est une source d'information centrale concernant votre lecteur de bande ; il contient des utilitaires permettant d'exploiter pleinement les performances de votre lecteur de bande.

Utilisez le CD-ROM *HP StorageWorks Tape* pour vérifier l'installation, comme décrit dans ce guide, et pour tester les performances et les améliorer après l'installation. Il vous aide à effectuer les tâches suivantes :


- Installer votre produit, ce qui comprend l'accès aux pilotes, une vérification de l'installation et des outils et informations relatifs aux performances
- Vous familiariser avec votre produit, grâce à un Guide de configuration UNIX.
- Enregistrer votre produit
- Acheter des supports en ligne
- Dépanner le système à l'aide de HP Library & Tape Tools

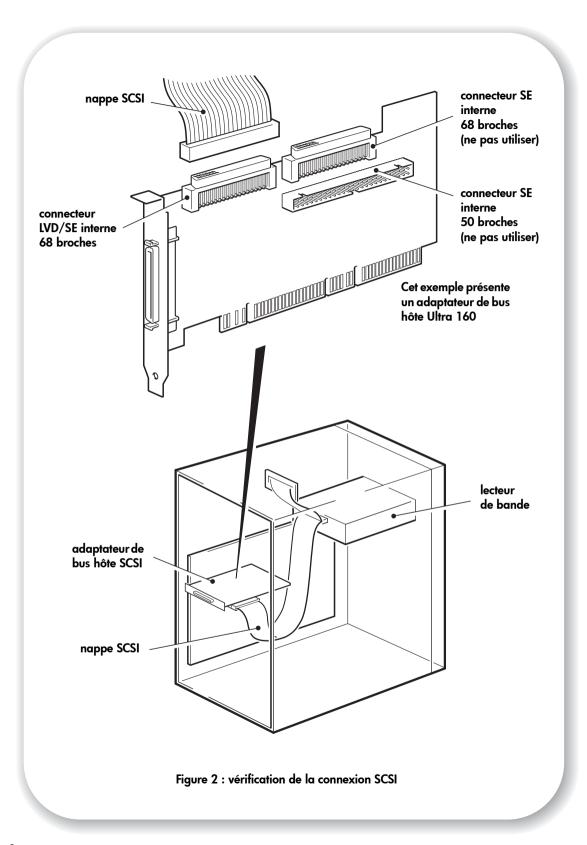

# Etape 1 : vérification de la connexion SCSI

Répondez aux questions suivantes pour vérifier votre connexion SCSI. La plupart des utilisateurs peuvent se reporter à HP Library & Tape Tools pour vérifier le bus SCSI (voir page 34). Si vous répondez à toutes les questions par l'affirmative, vous pouvez installer votre lecteur de bande. En cas de réponse négative, vous devrez certainement acheter et installer des éléments supplémentaires.

Pour obtenir des informations sur les produits, consultez la page www.hp.com/go/connect.

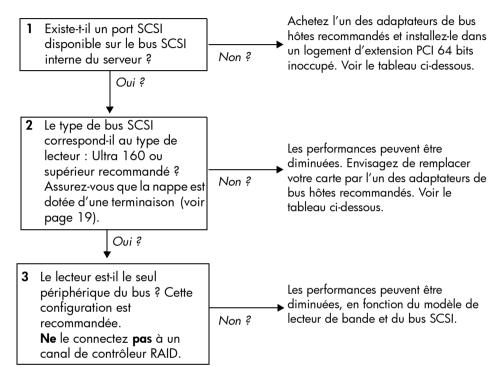

Type de bus SCSI	Vitesse de transfert du bus	Prise en charge		
		448	232	
Ultra 160 LVD	Jusqu'à 160 Mo/s	Oui, pour jusqu'à deux le	ecteurs par bus, recommandé	
Ultra 2 LVD	Jusqu'à 80 Mo/s	Oui, un seul lecteur par bus	Oui, jusqu'à deux lecteurs par bus	
Ultra 320 LVD	Jusqu'à 320 Mo/s	mais ne connectez pas	commandé, le lecteur en série avec des ues Ultra 320.	
SE Wide	Jusqu'à 40 Mo/s	Non re	commandé	
SE Narrow	Jusqu'à 20 Mo/s	Non. Les performances	seront fortement diminuées.	
Différentiel haute tension (HVD)	Jusqu'à 40 Mo/s		ionnera pas et vous risquez ecteur ou le contrôleur.	

tableau 1 : types de bus SCSI pris en charge

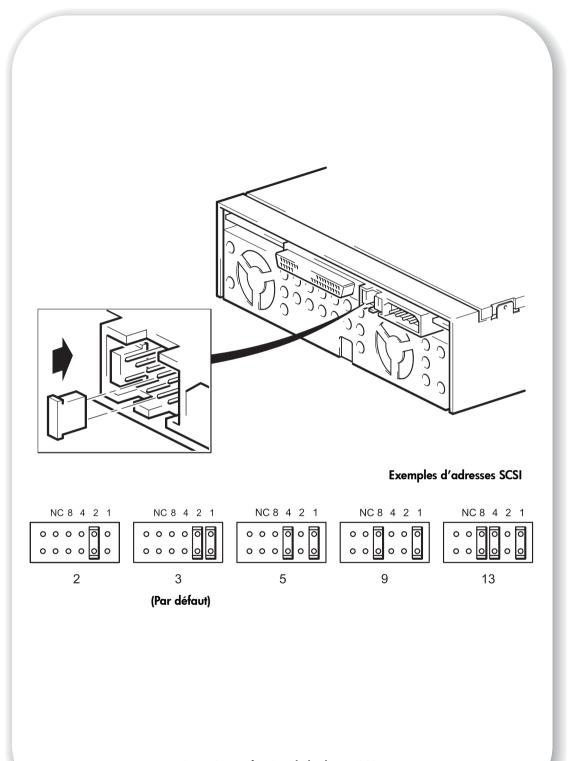


Figure 3 : vérification de l'adresse SCSI

# Etape 2 : vérification de l'adresse SCSI du lecteur

A la livraison, votre lecteur HP StorageWorks Ultrium est réglé par défaut sur l'adresse SCSI 3, mais n'importe quelle adresse *inutilisée* entre 0 et 15 peut lui être affectée. N'utilisez pas l'adresse SCSI 7 (réservée au contrôleur SCSI) ni l'adresse SCSI 0 (généralement affectée au disque d'amorçage).

1 Déterminez si vous devez choisir une adresse SCSI différente de celle par défaut, réglée sur 3.

Sur la plupart des systèmes d'exploitation, vous pouvez exécuter HP Library & Tape Tools à partir du CD-ROM du lecteur de bande HP StorageWorks afin de vérifier la configuration SCSI de votre ordinateur. Vous obtiendrez des informations sur le bus et les adresses SCSI actuellement utilisés. Pour ce faire, sélectionnez l'option "troubleshoot with L&TT" (Dépannage avec L&TT) dans le menu du CD-ROM (voir également la section page 34).

Pour les systèmes UNIX, consultez le *Guide de configuration UNIX* sur le *CD-ROM HP StorageWorks Tape;* vous y trouverez la procédure pour déterminer les adresses SCSI des périphériques existants.

**Attention** L'électricité statique peut endommager les composants électroniques. Dans la mesure du possible, portez toujours un bracelet antistatique. Sinon, touchez une partie métallique du serveur (son panneau arrière par exemple) pour égaliser les charges électromagnétiques avant de déballer le lecteur de bande.

2 Modifiez, si nécessaire, l'adresse SCSI du lecteur de bande.

L'adresse SCSI se règle par des cavaliers placés sur un groupe de broches situé à l'arrière du lecteur. Placez soigneusement les cavaliers dans la configuration correspondant à l'adresse souhaitée. Reportez-vous à la figure 3. Des cavaliers supplémentaires sont livrés avec le lecteur.

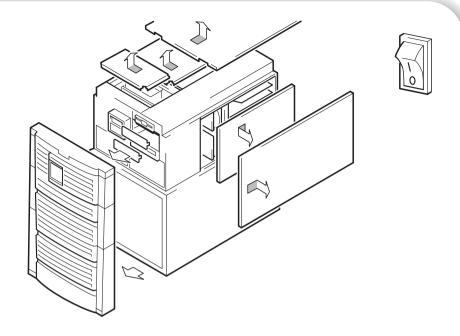


Figure 4a : préparation de la baie de montage sur un serveur HP Alphaserver typique

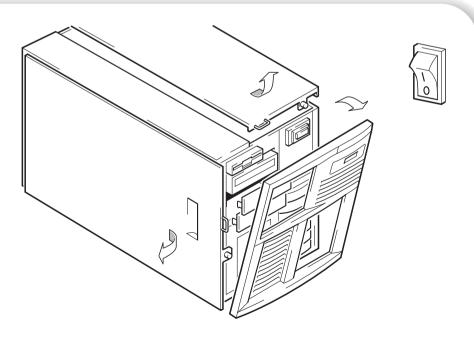


Figure 4b : préparation de la baie de montage sur un serveur HP Proliant typique

# Etape 3 : préparation de la baie de montage

**Avertissement** Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le serveur ou le lecteur de bande, vérifiez que le serveur n'est pas branché sur le secteur lorsque vous installez le lecteur.

**Attention** L'électricité statique peut endommager les composants électroniques. Dans la mesure du possible, portez toujours un bracelet antistatique. Sinon, touchez une partie métallique du châssis après avoir débranché le serveur du secteur et retiré son capot. De même, touchez une partie métallique non peinte du lecteur avant de l'installer.

- 1 Rassemblez les outils et le matériel nécessaires :
  - Tournevis cruciforme
  - Tournevis à lame plate (si votre serveur comporte des vis fendues)
  - Tournevis Torx (si votre serveur comporte des vis de ce type)
  - Documentation de votre serveur (à consulter pendant l'installation).
- 2 Arrêtez le système normalement, puis mettez le serveur hors tension, ainsi que tous les périphériques connectés.
- 3 Retirez le capot et le panneau avant du serveur, comme indiqué dans la documentation de votre serveur.
  - Lorsque vous aurez ouvert le serveur, vous devrez peut-être débrancher le câble SCSI ou le câble d'alimentation d'autres périphériques pour pouvoir mettre le nouveau lecteur en place. Dans ce cas, notez leur position et leurs connexions, de manière à les rebrancher correctement par la suite.
- 4 Retirez le cache avant d'une baie 5½ pouces demi-hauteur de votre serveur, comme indiqué sur les illustrations. Avec certains serveurs, tels que le HP AlphaServer ES40, vous devez également supprimer le diviseur de périphérique demi-hauteur.

Le serveur doit disposer d'une ventilation forcée et être capable d'aspirer 0,17 m<sup>3</sup>/minute (ou 10,08 m<sup>3</sup>/heure) d'air dans le lecteur de bande à une température ambiante de 40 °C. L'aspiration d'air diminue à 4 cfm à une température ambiante de 35 °C.

Assurez-vous que des caches adéquats sont installés dans les baies vides afin d'assurer une bonne circulation d'air.


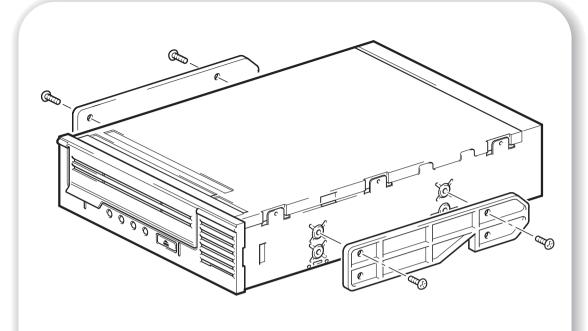


Figure 5a: fixation des vis de montage dans un serveur HP Proliant 530 ou 570 typique

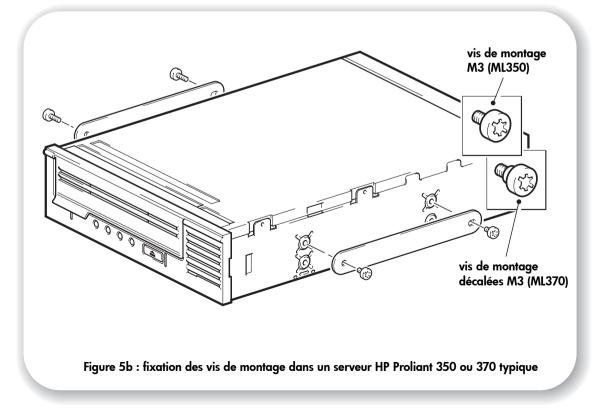

# Etape 4 : fixation des supports de montage

Si votre serveur requiert des rails ou tout autre matériel de montage particulier pour installer le lecteur de bande, montez-les maintenant sur le lecteur.

Si votre serveur ne requiert pas de matériel de montage particulier, passez directement à l'"Etape 5 : installation du lecteur" à la page 17. Par exemple, les serveurs HP AlphaServers ne nécessitent aucun matériel de montage particulier.

**Attention** Les vis ne peuvent être enfoncées dans le lecteur Ultrium que sur 3 mm. Si vous démontez un lecteur en place, sachez que les vis que vous enlèverez ne seront pas nécessairement de la longueur adéquate pour votre nouveau lecteur Ultrium. Utilisez toujours les vis fournies avec votre lecteur Ultrium.

#### Serveurs HP ProLignt

Les méthodes de montage varient selon les modèles de serveurs. Le serveur peut également intégrer un mécanisme de verrouillage qui maintient le lecteur de bande en place. Reportezvous à l'"Etape 7 : fixation du lecteur" à la page 21.

Veuillez consulter la documentation livrée avec votre serveur HP ProLiant pour vérifier quelle est la méthode de montage adéquate et pour savoir si le matériel de montage est livré avec le serveur.

#### Rails de montage

Certains serveurs HP ProLiant, tels que les modèles ML530 et ML570, requièrent des rails de montage. Il peut s'agir de rails en métal ou en plastique fixés sur le disque de remplissage placé dans la baie de lecteur du serveur.

1 Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer les rails appropriés. Utilisez les vis M3 fournies avec le lecteur de bande (sachet de vis portant la mention "General Mounting Screws" (vis de montage standard)), comme illustré à la figure 5a.

Veillez à utiliser les vis de montage M3 fournies. Les rails peuvent être fixés au cache de remplissage par des vis d'un filet/d'une taille différent(e) : ne les utilisez pas. En cas de doute, reportez-vous à la documentation accompagnant votre serveur HP ProLiant.


## Vis de montage

D'autres modèles de serveurs HP ProLiant, tels que ML350 et ML370, requièrent uniquement l'utilisation de vis de mise en place spéciales sans rails de montage.

- 1 Utilisez un tournevis Torx T8 pour fixer les vis appropriées. Vous devrez peut-être acheter les vis M3 séparément. Positionnez les vis, comme illustré dans la figure 5b.
  - HP ProLiant ML350 : utilisez les cales métalliques et les vis du sachet portant la mention "ProLiant 350". Les têtes sont plus épaisses que celles des vis de montage standard.
  - HP ProLiant ML370 : utilisez les cales métalliques et les vis du sachet portant la mention "ProLiant 370". Ces dernières sont équipées d'un empiècement permettant un serrage décalé et les têtes sont plus épaisses que celles des vis de montage standard.


#### **Autres serveurs**

1 Installez le matériel de montage approprié. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la documentation du fabricant.

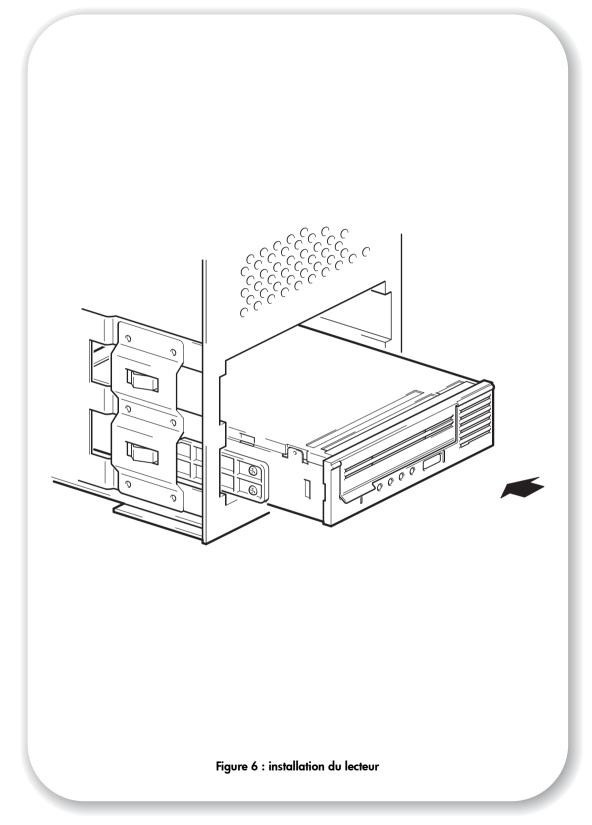

# Etape 5: installation du lecteur

- 1 Glissez le lecteur de bande dans la baie ouverte en alignant le plateau ou les rails sur les logements de la baie, comme illustré dans la figure 6.
  - Si votre serveur ne requiert pas de matériel de montage, assurez-vous que les trous du châssis sont alignés avec les trous latéraux du lecteur de bande.
  - Ne vissez pas le lecteur à ce stade ; vous devrez peut-être le déplacer pour installer les câbles.

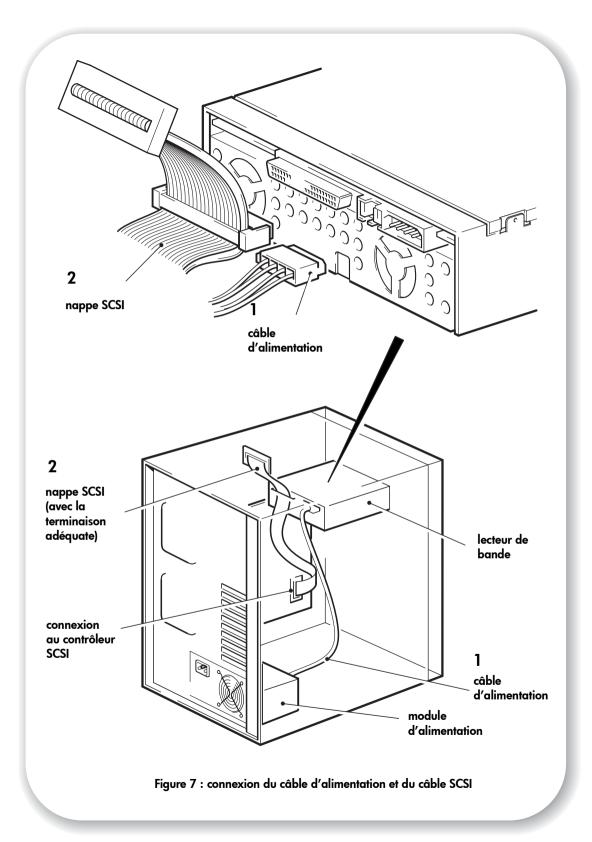

# Etape 6 : connexion du câble d'alimentation et du câble SCSI

Pour assurer la haute performance du lecteur de bande, il convient d'utiliser un câble SCSI de débit suffisant.


- 1 Vérifiez dans la documentation de votre serveur ou celle de l'adaptateur de bus hôte que le bus et le câble SCSI prennent en charge des vitesses de bus jusqu'à Ultra 160. Nous vous conseillons d'utiliser le câble en nappe SCSI fourni avec le lecteur de bande pour le relier à l'adaptateur de bus hôte SCSI.
- 2 Branchez un câble d'alimentation libre provenant de l'alimentation interne du serveur sur le connecteur d'alimentation, comme illustré dans la figure 7 (point 1).
- 3 Branchez un connecteur disponible du serveur ou la nappe SCSI de l'adaptateur de bus hôte sur le connecteur SCSI du lecteur, comme indiqué à la figure 7 (point 2).
- 4 Si le lecteur est le dernier périphérique de la chaîne SCSI, assurez-vous que le câble SCSI comporte une terminaison adéquate.


Il n'est généralement pas recommandé d'installer deux périphériques en série. Dans ce cas, évitez de mélanger les gammes de lecteur (utilisez d'autres lecteurs de bande Ultrium uniquement pour une connexion en série) et de placer plusieurs lecteurs sur le même bus comme avec n'importe quel périphérique Ultra 320, tel que le lecteur de bande Ultrium 960. Reportez-vous également au tableau 1, "types de bus SCSI pris en charge", page 9.

#### Où doit se trouver la terminaison SCSI?

La terminaison doit être présente à deux et SEULEMENT deux emplacements du bus SCSI : au début et à la fin du bus SCSI. La terminaison est normalement activée par défaut sur l'adaptateur hôte et la plupart des câbles SCSI internes sont dotés d'une terminaison. Il s'agit d'un petit morceau de plastique de forme rectangulaire fixé à l'extrémité du câble et portant la mention "SCSI Terminator" (terminaison SCSI).

Par conséquent, si l'adaptateur hôte est le premier périphérique du bus, vous devez vous assurer que la deuxième terminaison est placée après le dernier périphérique, comme illustré dans la figure 7 (point 2).

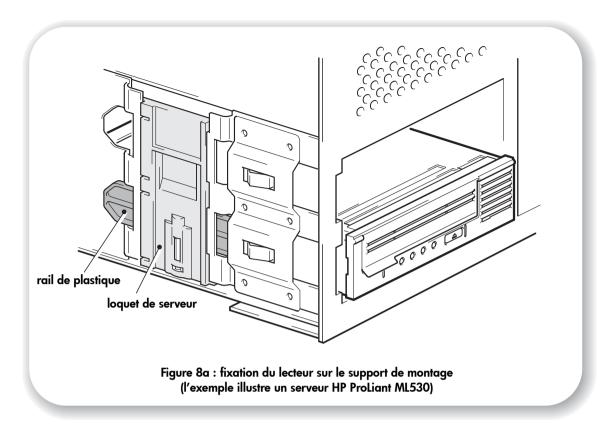

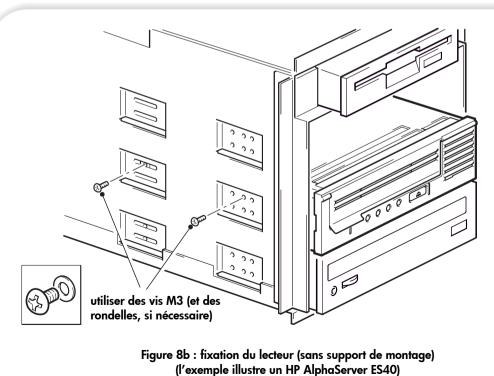

# Etape 7: fixation du lecteur

**Remarque** Les loquets de serveur et les vues de côté de votre modèle de serveur peuvent ne pas être exactement identiques aux illustrations. Reportez-vous à la documentation de votre serveur.


#### Matériel de montage utilisé (HP ProLiant)


Assurez-vous que vous utilisez les rails de montage ou les vis de mise en place adéquats, comme indiqué dans l'"Etape 4 : fixation des supports de montage" à la page 15. Le serveur peut également intégrer un mécanisme de verrouillage qui maintient le lecteur de bande en place.

- 1 Poussez le loquet du serveur vers le bas pour verrouiller le lecteur en place, comme illustré dans la figure 8a.
- 2 Vérifiez que les caches recouvrent les baies vides et remettez le capot du serveur en place.

## Sans support de montage (HP AlphaServer)

- 1 Utilisez les vis M3 fournies avec le lecteur de bande (sachet de vis portant la mention "General Mounting Screws" (vis de fixation standard)). Vérifiez que les orifices du châssis sont alignés sur ceux situés sur les côtés du lecteur et utilisez un tournevis cruciforme pour serrer les vis M3, comme illustré dans la figure 8b.
  - Si vous ne pouvez pas serrer les vis, utilisez les rondelles fournies dans le sachet.
- 2 Vérifiez que les caches recouvrent les baies vides et remettez le capot du serveur en place.

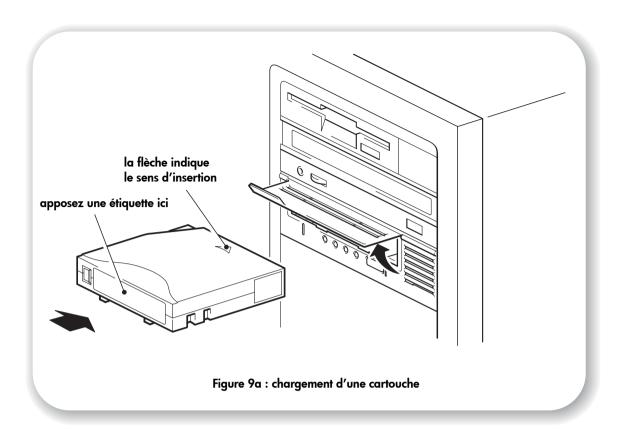

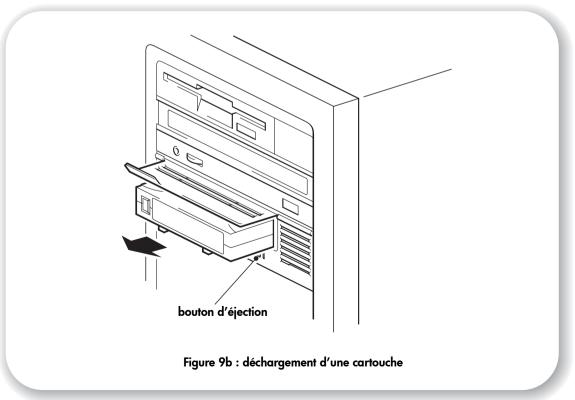

# Etape 8 : vérification de l'installation

#### Vérification du fonctionnement

- 1 Mettez sous tension le serveur. Le lecteur de bande exécute un auto-test matériel d'une durée d'environ 5 secondes. Si l'auto-test est réussi, le voyant vert Ready (Prêt) clignote, puis reste allumé. Si le test échoue, les voyants Drive Error (Erreur lecteur) et Tape Error (Erreur bande) clignotent alors que les voyants Ready (Prêt) et Clean (Nettoyage) sont éteints. Cela continue jusqu'à ce que le lecteur soit réinitialisé. Pour plus d'informations sur les voyants, reportez-vous à la section "Les voyants pendant l'autotest" à la page 43.
- 2 Installez les pilotes et l'application de sauvegarde.
  - Sur les systèmes Windows, l'assistant d'installation de matériel s'affiche automatiquement. Nous vous recommandons de fermer l'assistant et d'installer les pilotes à partir du lien sur le CD-ROM HP StorageWorks Tape. Insérez le CD-ROM, sélectionnez "install your product" (installer votre produit), puis sélectionnez "get drivers" (obtenir les pilotes). Pour tous les systèmes d'exploitation : assurez-vous que vous avez téléchargé les éventuelles mises à niveau nécessaires à votre application de sauvegarde (voir page 5).
- **3** Vérifiez que l'installation du lecteur a réussi.
  - Sélectionnez "install your product" (installer votre produit) à partir du lien figurant sur le CD-ROM *HP StorageWorks Tape*, puis sélectionnez "install check" (vérification de l'installation). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 34.
  - Le Guide de configuration UNIX figurant sur le CD-ROM HP StorageWorks Tape contient également une procédure de vérification.
- **Remarque** Pour obtenir de l'aide lors du diagnostic et de la résolution des problèmes que vous rencontrez au cours de la procédure de vérification, reportez-vous à la section "Dépannage" à la page 38.
  - 4 Effectuez un test de sauvegarde et de restauration pour vérifier que le lecteur est capable d'écrire des données sur la bande. Pour obtenir des instructions spécifiques, reportez-vous à la documentation livrée avec votre application de sauvegarde. Utilisez la cartouche vierge fournie avec le lecteur de bande. Pour plus d'informations sur les cartouches recommandées, reportez-vous à la section "Utilisation du support approprié" à la page 27.

#### Chargement d'une cartouche

- Soulevez le volet d'insertion de la cartouche et insérez la cartouche dans le logement à l'avant du lecteur en veillant à ce que la flèche blanche soit en haut et face à l'ouverture du lecteur. Appuyez doucement sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle soit happée et chargée par le lecteur (voir figure 9a.)
- 2 Le voyant Ready (Prêt) clignote en vert pendant la procédure de chargement du lecteur. Lorsque la cartouche est chargée, le voyant Ready (Prêt) reste allumé en vert de façon continue.

## Déchargement d'une cartouche

**Attention** N'essayez jamais d'extraire une cartouche avant qu'elle ne soit entièrement éjectée et évitez de mettre le lecteur de bande hors tension pendant qu'une cartouche est encore chargée (la bande se détendrait lors de cet arrêt).

- 1 Appuyez sur le bouton d'éjection sur la face avant (voir figure 9b.)
- 2 Le lecteur termine la tâche en cours, rembobine la bande et éjecte la cartouche. Le rembobinage peut durer jusqu'à 10 minutes. Le voyant Ready (Prêt) clignote pour indiquer que le déchargement est en cours.

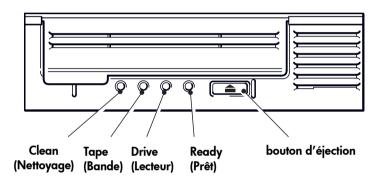


Figure 10 : boutons et voyants du lecteur de bande

# Votre lecteur de bande HP StorageWorks Ultrium

Votre lecteur de bande Ultrium dispose de quatre voyants (diodes luminescentes) sur sa face avant, lesquels indiquent l'état du lecteur. Ces voyants fournissent des informations utiles pour le dépannage (voir également la section "Signification des voyants" à la page 43). Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton d'éjection lors d'un fonctionnement normal, reportez-vous à la page 23 et à la page 47 pour obtenir des informations sur le bouton d'éjection.

## Voyants de la face avant

La face avant comporte quatre voyants comme illustré sur le schéma. (voir figure 10.)

#### Ready (Prêt) (vert)

- Allumé : le lecteur peut être utilisé.
- Eteint : le lecteur est éteint ou il y a eu une défaillance au cours de l'auto-test.
- Clignotant : le lecteur est occupé.
- Clignotement répété : le lecteur clignote en mode OBDR.

#### Drive (Lecteur) (orange)

- Eteint : aucune défaillance n'a été détectée.
- Clignotant : le mécanisme du lecteur a détecté une erreur matérielle.

#### Tape (Bande) (orange)


- Eteint : aucune défaillance n'a été détectée.
- Clignotant: la bande qui se trouve dans le lecteur est défectueuse. Ce voyant peut s'allumer pour de nombreuses raisons mais toutes sont liées à une erreur de la bande; par exemple, le support est endommagé ou la bande n'est pas prise en charge. N'utilisez pas la cartouche; remplacezla. Le voyant s'éteint dès qu'une autre bande est insérée.

#### Clean (Nettoyage) (orange)

- Allumé : cartouche de nettoyage en cours d'utilisation.
- Eteint : le lecteur ne nécessite pas de nettoyage.
- Clignotant : le lecteur doit être nettoyé.

#### Fonctions d'accessibilité

La face avant du lecteur de bande HP StorageWorks Ultrium a été conçue pour offrir une accessibilité accrue aux personnes handicapées. Ainsi, les libellés des voyants d'état utilisent une police de grande taille et le bouton d'éjection a été conçu pour être simple à utiliser.

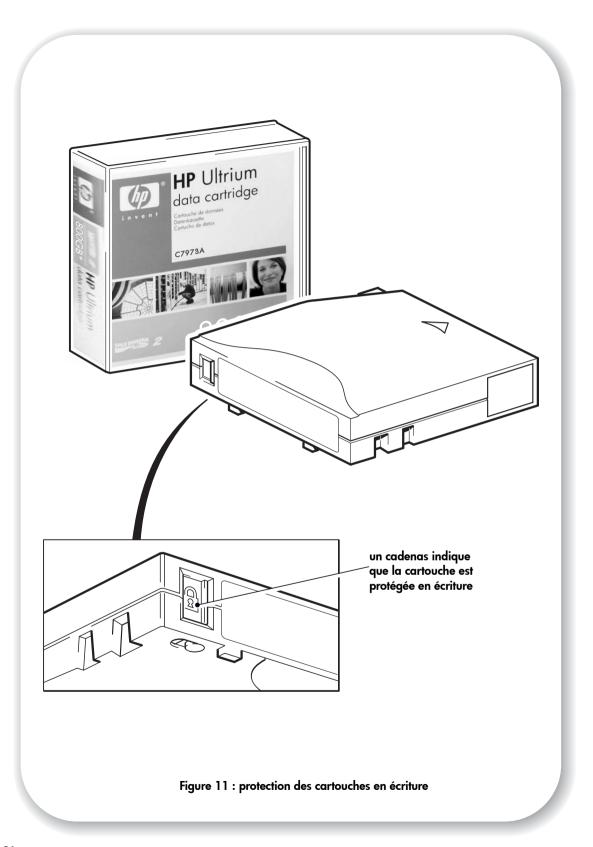

# Utilisation du support approprié

Pour de meilleures performances, nous recommandons d'utiliser des supports de marque HP. Passez votre commande en ligne à l'adresse suivante : www.hp.com/go/storagemedia/ultrium.

#### Cartouches de données

Les lecteurs de bande HP StorageWorks Ultrium utilisent des cartouches de bande Ultrium. Il s'agit de cartouches à un ruban unique qui correspondent au format de votre lecteur et sont optimisées en termes de capacité, de rendement et de fiabilité. Les supports compatibles sont reconnaissables au logo Ultrium, identique à celui situé à l'avant de votre lecteur. N'utilisez pas de cartouche d'un autre format dans votre lecteur de bande et n'utilisez pas de cartouche Ultrium dans des lecteurs de formats différents.

Pour des performances optimales, utilisez toujours une cartouche de données correspondant aux spécifications de votre lecteur de bande (voir tableau 2). Une spécification inférieure ralentirait la vitesse de transfert et risquerait de ne pas prendre en charge les activités d'écriture; une spécification supérieure ne prendrait pas en charge la lecture ou l'écriture. Nous recommandons:

- Cartouches Ultrium 400 Go\* (C7972A) avec les lecteurs de bande Ultrium 448.
- Cartouches Ultrium 200 Go\* (C7971A) avec les lecteurs de bande Ultrium 232.
- \* Toutes les valeurs supposent un taux de compression de 2:1.

	Ultrium 200 Go*	Ultrium 400 Go*	Ultrium 800 Go*
Type de lecteur			
Lecteurs Ultrium 448	Ecriture et lecture	Ecriture et lecture	Non
Lecteurs Ultrium 232	Ecriture et lecture	Non	Non

tableau 2 : compatibilité des cartouches de données Ultrium et des lecteurs de bande Ultrium HP StorageWorks

#### Protection des cartouches en écriture

Pour éviter que les données enregistrées sur une cartouche ne soient altérées ou effacées, vous pouvez protéger cette dernière en écriture.

Retirez toujours la cartouche du lecteur de bande avant de modifier la protection en écriture.

- Pour protéger les cartouches en écriture, poussez sur le bouton vers la droite pour empêcher l'enregistrement de données sur la cartouche. Remarquez le cadenas sur la languette qui indique que la cartouche est protégée en écriture.
- Pour protéger les cartouches en écriture, poussez sur le bouton vers la gauche pour autoriser l'enregistrement de données sur la cartouche. L'emplacement de la languette de protection en écriture est indiqué à la figure 11.

La protection en écriture n'empêche pas la suppression des données d'une cartouche par effacement en masse ou par démagnétisation. **Ne procédez pas à une démagnétisation des cartouches au format Ultrium.** Les informations pré-enregistrées relatives au servo seraient détruites et la cartouche deviendrait par conséquent inutilisable.

## Cartouches de nettoyage

Vous devez utiliser des cartouches de nettoyage Ultrium avec les lecteurs de bande HP StorageWorks Ultrium; les autres cartouches de nettoyage ne peuvent pas être chargées et ne fonctionnent pas. Nous recommandons la cartouche de nettoyage universelle HP Ultrium (voir tableau 3). Contrairement à certaines cartouches de nettoyage Ultrium de génération antérieure, la cartouche de nettoyage universelle HP Ultrium de couleur orange est conçue pour fonctionner avec un lecteur Ultrium.

Type de cartouche	Cartouche recommandée	Autres options
Nettoyage		Cartouche de nettoyage HP Ultrium
	universelle HP Ultrium C7978A	C7979A (bleue). N'utilisez pas de
	(orange)	cartouches Ultrium 1 d'autres fabricants.

tableau 3 : compatibilité des cartouches de nettoyage

#### Nettoyage du lecteur de bande

Les lecteurs de bande HP StorageWorks Ultrium ne requièrent pas de nettoyage régulier. Utilisez uniquement une cartouche de nettoyage universelle Ultrium lorsque le voyant Clean (Nettoyage) orange clignote.

- 1 Insérez la cartouche de nettoyage universelle Ultrium.
- 2 Le lecteur effectue le cycle de nettoyage et éjecte la cartouche à la fin du cycle (ce qui peut prendre jusqu'à 5 minutes). Pendant le cycle de nettoyage, le voyant Clean (Nettoyage) orange est allumé et le voyant Ready (Prêt) vert cliquote.

Avec les lecteurs de bande Ultrium, chaque cartouche de nettoyage universelle HP Ultrium (C7978A) peut être utilisée jusqu'à 50 fois. Les cartouches de nettoyage HP Ultrium bleues (C7979A) ne peuvent être utilisées que 15 fois au maximum, quel que soit le type de lecteur. Si la cartouche de nettoyage est éjectée lorsque le voyant Tape (Bande) s'allume, cela signifie qu'elle est périmée.

#### Entretien des cartouches

Il est important d'entretenir correctement vos supports HP et de respecter les recommandations. Reportez-vous à la section "Entretien des cartouches" à la page 47.

# Enregistrement de votre lecteur de bande

Après avoir installé et testé votre lecteur HP StorageWorks Ultrium, prenez quelques minutes pour enregistrer le produit. Vous pouvez enregistrer votre lecteur sur le site www.register.hp.com.

Pour que votre enregistrement soit complet, vous devez obligatoirement répondre à certaines questions figurant sur le formulaire électronique. D'autres questions sont facultatives. Cependant, nous vous invitons à renseigner le maximum de champs afin de nous permettre de mieux répondre à vos besoins.

**Remarque** HP et ses filiales s'engagent à respecter et à protéger votre vie privée. Pour plus d'informations, consultez notre site Web (www.hp.com) et cliquez sur Respect de la vie privée.

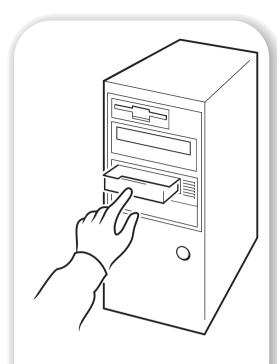


Figure 12a : utilisation de HP OBDR, étape 1



Figure 12b : utilisation de HP OBDR, étape 2

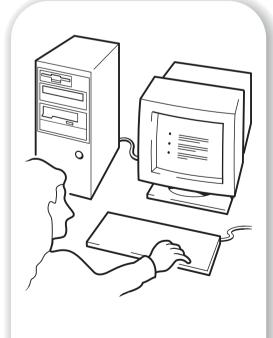


Figure 12c : utilisation de HP OBDR, étape 3

# **Utilisation de HP OBDR**

## Compatibilité

HP One-Button Disaster Recovery est une fonction standard sur tous les lecteurs de bande HP StorageWorks Ultrium. Toutefois, cette fonction n'est utilisable qu'avec des configurations spécifiques et, même si elle est compatible avec les environnements en réseau, la restauration concerne uniquement le serveur auquel le lecteur de bande est directement connecté.

Pour savoir si votre système (matériel, système d'exploitation et application de sauvegarde) est compatible OBDR, consultez notre site Internet www.hp.com/go/connect.

Pour obtenir des informations plus spécifiques sur les avantages de la fonction OBDR et sur les dernières fonctionnalités, consultez notre site Web à l'adresse www.hp.com/go/obdr.

Remarque HP OBDR ne fonctionne pas sous HP-UX ni avec les autres systèmes d'exploitation UNIX non Intel et n'est pas compatible avec les systèmes Solaris basés sur Intel. HP OBDR est pris en charge sur un serveur équipé d'un contrôleur RAID si le lecteur de bande est connecté directement à un adaptateur de bus hôte (HBA). Sur un serveur ProLiant, si le contrôleur est un Smart Array 6i, le lecteur de bande peut ne pas être directement relié au port SCSI situé sur le contrôleur.

Si votre système ne prend pas en charge la fonction HP One-Button Disaster Recovery, vous pouvez néanmoins utiliser votre lecteur de bande normalement pour sauvegarder et restaurer des données. N'oubliez pas cependant de créer un jeu de disquettes de secours pour votre système d'exploitation, chaque fois que vous modifiez la configuration de votre système.

## A quoi sert HP OBDR?

Si vous utilisez un lecteur de bande et le modèle de cartouche le plus récent, HP OBDR permet de procéder à une récupération après les incidents système suivants :

- défaillances du disque dur, si le disque dur de remplacement est de la même taille ou d'une taille plus importante que le disque d'origine et utilise la même interface (remplacez un disque dur SCSI par un autre disque SCSI, par exemple);
- défaillances matérielles dans lesquelles le serveur est remplacé par un composant **identique** ;
- corruption de fichiers en raison d'une erreur du système d'exploitation;
- corruption de fichiers due à une erreur logicielle ;
- virus empêchant l'amorçage correct du système ;
- erreurs de l'utilisateur empêchant l'amorçage correct du système.

Lorsque vous lancez HP One-Button Disaster Recovery, votre lecteur de bande exécute les opérations suivantes :

- 1 Le lecteur passe en mode de récupération après incident, ce qui permet de restaurer le système d'exploitation et de le réinitialiser. Il se comporte comme un CD-ROM amorçable. Votre système est normalement configuré par défaut pour démarrer à partir du CD-ROM. Si vous avez modifié ce paramètre, vous devrez le réactiver. Pour plus de détails, consultez le manuel du BIOS système.
- 2 Le lecteur revient en mode normal et restaure les données.

## Fonction de reprise après sinistre à distance (serveurs ProLiant uniquement)

La carte HP Remote Insight Lights-Out Edition (RILOE) sur les serveurs ProLiant permet à l'administrateur informatique de restaurer complètement un serveur défaillant sur un site distant sans se rendre physiquement sur place. Sur le site, il suffit à une personne non technicienne d'insérer la cartouche amorçable dans le lecteur de bande lorsque l'administrateur l'y invite.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonctionnalité et pour connaître les compatibilités, reportez-vous au site Web OBDR de HP à l'adresse www.hp.com/go/obdr.

## Test de compatibilité

Nous vous recommandons de procéder à une reprise complète après sinistre immédiatement après l'installation - si possible, sur un disque dur vierge. Si vous ne disposez pas d'un disque dur vierge et ne souhaitez pas remplacer les données présentes sur votre système, vous pouvez annuler en toute sécurité le processus de reprise après sinistre à l'étape 3 de la procédure suivante.

Pour plus d'informations sur les applications de sauvegarde appropriées, reportez-vous à notre site Web consacré à la connectivité (www.hp.com/go/connect).

#### **Exécution de HP OBDR**

La fonction OBDR de HP peut uniquement être utilisée avec des applications de sauvegarde qui prennent en charge la fonction one-button disaster recovery ; les méthodes d'utilisation de cette fonction varient selon les éditeurs de logiciels.

Avant d'utiliser HP OBDR, consultez notre site Web (www.hp.com/go/obdr) pour obtenir les toutes dernières informations sur les mises à niveau des micrologiciels et le dépannage.

- 1 Soulevez le volet d'insertion de la cartouche et insérez la dernière cartouche amorçable dans le lecteur(voir figure 12a). La cartouche doit être enregistrée par une application de sauvegarde enregistrant les données sur bande au format CD-ROM.
- 2 Maintenez enfoncé le bouton d'éjectionTout en maintenant le bouton d'éjection enfoncé, mettez sous tension votre serveur (voir figure 12b). Cette opération active la procédure HP One-Button Disaster Recovery. Relâchez le bouton d'éjection dès que le voyant Ready (Prêt) situé sur le panneau avant clignote en mode OBDR. Il clignote de manière répétée : clignotant-fixe-clignotant.

#### Raccourci clavier pour les serveurs HP ProLiant

Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton d'éjection. Il vous suffit de mettre votre serveur sous tension et d'appuyer sur la touche [F8] pendant le test POST (Power On Self Test). Cette opération demande à OBDR de restaurer votre système. Pour plus d'informations et pour obtenir des instructions spécifiques, consultez notre site Web à l'adresse www.hp.com/go/obdr.

3 Suivez les instructions à l'écran pour configurer le système d'exploitation (voir figure 12c). Ces instructions varient en fonction du logiciel de sauvegarde. En règle générale, vous pouvez accepter la réponse par défaut pour tous les messages : appuyez simplement sur <Entrée>, par exemple.

- 4 Les voyants clignotent selon la séquence OBDR (voir étape 2) pendant que le lecteur restaure votre système d'exploitation dans un état lui permettant de procéder à une restauration normale des données.
- 5 Une fois le système d'exploitation reconfiguré et réinitialisé, le voyant Ready (Prêt) du lecteur s'allume en vert de façon continue et vous pouvez retirer la cartouche de sauvegarde si vous le souhaitez. Vous pouvez alors procéder à une restauration normale des données. Suivez ensuite la procédure normale de votre application de restauration.

#### En cas d'échec de la procédure de restauration

Si la procédure de restauration échoue pour une raison ou une autre, consultez notre site Internet (www.hp.com/go/obdr) pour obtenir des informations de dépannage détaillées.

# Outils de diagnostic

#### **HP Library & Tape Tools**

HP StorageWorks Library & Tape Tools est l'outil de diagnostic et d'assistance recommandé pour votre produit de stockage HP sur bandes. Il est disponible sur le CD livré avec votre produit ou peut être téléchargé gratuitement à partir du site Web HP. Il est pris en charge par la plupart des principaux systèmes d'exploitation.

Pour obtenir des informations relatives à la compatibilité, aux mises à jour et à la toute dernière version de cet outil, consultez le site Web www.hp.com/support/tapetools.

#### Vérification de l'installation à l'aide de Library & Tape Tools

Les pilotes de bande doivent déjà être installés pour que cette vérification soit effectuée. Vous devrez également fournir une cartouche acceptant l'écriture pendant le test.

- 1 A partir du CD HP StorageWorks, sélectionnez "install your product" (installer votre produit), puis "install check" (vérification de l'installation). Cela lance Library & Tape Tools directement à partir du CD (sans qu'il soit nécessaire de l'installer sur le serveur) dans un mode spécial destiné à la vérification de l'installation.
- 2 Sélectionnez les tests appropriés pour vérifier l'installation de votre lecteur.
  - Vérifiez la connectivité des périphériques
  - Vérifiez la configuration (du bus et du pilote)
  - Vérifiez le lecteur (écriture et lecture sur une cartouche test)
  - Vérifiez les performances du lecteur (débit de données vers le lecteur)
  - Vérifiez les performances du système (débit de données à partir du sous-système de disque)
  - Vérifiez le refroidissement du lecteur
- 3 A la fin du test, vous obtiendrez un récapitulatif des résultats du test et des recommandations permettant de résoudre les éventuels problèmes détectés.

## Dépannage à l'aide de Library & Tape Tools

- 1 A partir du CD HP StorageWorks, sélectionnez "troubleshoot" (dépannage).
  - Cela vous permettra d'exécuter Library & Tape Tools en mode standard, soit directement à partir du CD (sans installation sur le serveur), soit après l'avoir installé sur votre serveur. HP recommande d'installer Library & Tape Tools, afin qu'il soit accessible rapidement à tout moment. L'assistance HP vous invitera également à utiliser Library & Tape Tools si vous la contactez à l'avenir ; il est donc préférable d'installer cet outil.
- 2 Lors de sa première exécution, Library & Tape Tools recherche les lecteurs et les bibliothèques de bandes sur votre système et vous invite à sélectionner ceux que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez alors voir la configuration de l'adaptateur de bus hôte de votre serveur, la manière dont vos périphériques sont connectés et les adresses SCSI de ces périphériques.

- 3 Une fois que vous avez sélectionné votre périphérique, un certain nombre d'options de dépannage s'offrent à vous.
  - Identification du périphérique : indique le numéro de référence, le numéro de série et les informations relatives à toute cartouche chargée.
  - Mise à niveau du micrologiciel : permet de localiser le micrologiciel et de le mettre à jour vers la dernière version. Pour ce faire, vous devrez être connecté à Internet.
  - Exécution de tests : permet d'exécuter des tests proactifs sur votre lecteur, notamment le test d'évaluation du lecteur, qui vérifiera les fonctionnalités de votre lecteur en 20 minutes environ. HP recommande d'effectuer ce test avant d'appeler l'assistance HP. Vous devrez également fournir une cartouche "fiable" acceptant l'écriture pendant le test.
  - Générer un support ticket : il s'agit d'une collecte complète des journaux du lecteur accompagnés de leur interprétation, le tout permettant à l'assistance HP d'en savoir plus sur l'état de votre lecteur. La section consacrée à l'analyse des périphériques est particulièrement utile car elle donne le résultat d'environ 20 règles formant une analyse complète de l'état de votre lecteur. Ces règles peuvent vous donner des conseils relatifs au nettoyage de la tête d'impression ou à l'essai de bandes différentes en cas de problème. Le support ticket peut être envoyé à l'assistance HP pour une analyse plus poussée.
  - Exécutez les tests de performances : les tests permettant d'évaluer les performances d'écriture/lecture de votre lecteur de bande ainsi que le débit de génération de données de votre sous-système de disque sont également intégrés à Library & Tape Tools. Utilisez ces tests pour rechercher le goulet d'étranglement des performances dans votre système.

### Outils d'évaluation des performances

Pour fournir des performances optimales, votre sous-système de disque doit être capable de transférer des données à un débit de 24 Mo/seconde (sans compression) pour les lecteurs Ultrium 448 et 16 Mo/seconde (sans compression) pour les lecteurs Ultrium 232.

Vous pouvez utiliser vos outils d'évaluation des performances gratuits et autonomes pour vérifier les performances des bandes et savoir si votre sous-système de disque peut fournir des données au débit de transfert maximum.

Les outils sont accessibles en ligne à l'adresse www.hp.com/support/pat; vous y trouverez également un guide complet permettant de comprendre les besoins de votre système de sauvegarde en termes de performances et des recommandations sur la recherche et la résolution des problèmes de performances. Dans la plupart des cas, lorsque les performances ne sont pas à la hauteur des prévisions, c'est le débit de données du sous-système de disque qui provoque le goulet d'étranglement. Veuillez suivre le guide et essayer les outils avant d'appeler l'assistance HP.

Il est à noter que les outils de performances sont également intégrés à HP Library & Tape Tools, lequel est disponible à la fois en ligne à l'adresse www.hp.com/support/tapetools et sur le CD-ROM accompagnant votre lecteur de bande.

# Optimisation des performances

Nous vous conseillons vivement de vérifier les informations sur notre site Web à l'adresse www.hp.com/support/pat. Il contient des informations d'assistance détaillées qui vous permettront d'identifier les goulets d'étranglement et de profiter pleinement des performances de la gamme des lecteurs de bande Ultrium.

Différents éléments peuvent influencer le débit de données, notamment dans un environnement en réseau ou si le lecteur ne se trouve pas sur un bus SCSI dédié. Si votre lecteur de bande ne fonctionne pas aussi bien que prévu (par exemple, si les fenêtres de sauvegarde sont plus longues que prévu), tenez compte des points cités dans cette section avant de contacter l'assistance HP à l'adresse www.hp.com/support.

#### Le lecteur de bande se trouve-t-il sur un bus SCSI dédié?

Il est préférable que le lecteur de bande soit le seul périphérique présent sur le bus SCSI. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que les autres périphériques sont conformes à LVD. S'ils sont asymétriques (SE), le bus passe en mode asymétrique et le taux de transfert est réduit. La longueur du câble sera également limitée.

### Votre système peut-il assurer les performances requises?

- Le lecteur de bande Ultrium 448 peut écrire des données sans compression jusqu'à 24 Mo/s (86 Go/heure) ou des données compressées à 48 Mo/s (172 Go/heure), avec une compression de 2:1.
- Le lecteur de bande Ultrium 232 peut écrire des données sans compression jusqu'à 16 Mo/s (59,6 Go/heure) ou des données compressées à 32 Mo/s (119,2 Go/heure), avec une compression de 2:1.

Pour atteindre de telles performances, l'ensemble de votre système doit être au même niveau. Dans la plupart des cas, l'application de sauvegarde indique la durée moyenne ayant été nécessaire à l'opération de sauvegarde.

Des goulets d'étranglement peuvent apparaître aux endroits suivants :

#### • Sous-système de disque

Un disque unique risque de ne pas suffire pour produire un débit de données correct à des taux de compression faibles. Pour assurer un bon débit, la meilleure solution consiste à utiliser plusieurs disques ou sources de données.

#### • Architecture du système

Tenez compte de l'architecture de votre environnement de protection de données ; l'accumulation de plusieurs sources client sur un réseau est un bon moyen d'obtenir un bon niveau de performances, mais toute technologie inférieure à Gigabit Ethernet risque de limiter les performances des lecteurs de bande Ultrium 448. Certaines applications de sauvegarde de classe entreprise sont capables d'imbriquer des données émanant de plusieurs sources, telles que les clients ou les disques, et ce afin de maintenir les performances optimales du lecteur de bande.

#### • Type de cartouche

La cartouche de données doit correspondre aux spécifications du lecteur de bande. Une spécification inférieure produira une vitesse de transfert moindre (voir "Cartouches de données" à la page 27). Utilisez des cartouches Ultrium de 400 Go avec les lecteurs de bande Ultrium 448 et des cartouches Ultrium de 200 Go avec les lecteurs de bande Ultrium 232.

#### • Types de données et de fichiers

Le type de données sauvegardées ou restaurées peut influer sur les performances. En général, les petits fichiers nécessitent un temps de traitement et d'accès plus important que les fichiers volumineux. De même, les données non compressibles limiteront toujours la vitesse d'écriture/lecture du lecteur. Vous ne dépasserez pas les débits en natif avec des données non compressibles.

Parmi les exemples de fichiers faciles à compresser, on peut citer les fichiers texte ordinaire et les feuilles de calcul ; en revanche, ceux qui sont compressés dans leur format d'origine (tels que les fichiers photo JPEG) ou stockés sous forme compressée (tels que les fichiers ZIP ou .gz/.Z sur les plates-formes Unix) sont difficiles à compresser davantage.

# Dépannage

La première étape de la résolution d'un problème consiste à déterminer si le problème provient de la cartouche, du lecteur, du serveur hôte et de ses connexions ou du mode de fonctionnement du système.

La plupart des adaptateurs de bus hôtes SCSI localisent et affichent les périphériques connectés au démarrage du système. Sous Windows, si vous remplacez ou connectez un périphérique lorsque le système est sous tension, vous devez ensuite redémarrer ce dernier. Cette procédure de redémarrage s'applique également à la plupart des systèmes IA32. Les systèmes UNIX peuvent utiliser des pilotes "enfichables", permettant la connexion et la détection de lecteurs sur un système en fonctionnement, sans nécessiter de redémarrage.

Si le périphérique n'est pas détecté au démarrage, il y a sans doute un problème au niveau du matériel : câbles, terminaison, connexions, alimentation ou au niveau de l'adaptateur de bus hôte lui-même. Si le périphérique est affiché au démarrage mais n'apparaît pas dans le système d'exploitation, il s'agit sans doute d'un problème logiciel.

- En cas de problème pendant l'installation et pour tout besoin d'explication, reportez-vous à la rubrique Problèmes rencontrés pendant l'installation à la page 39.
- Si un problème survient pendant le test, suite à l'installation du lecteur, reportez-vous à la section "Test après l'installation" à la page 41.
- Pour plus d'informations sur les séquences des voyants, reportez-vous à la section "Signification des voyants" à la page 43.
- Pour plus d'informations sur les cartouches, reportez-vous à la section "Problèmes liés aux cartouches" à la page 47.

La plupart des utilisateurs peuvent recourir à HP Library & Tape Tools pour diagnostiquer les problèmes : voir page 34.

# Guide de dépannage sur le Web

Veuillez également vous reporter au guide de dépannage détaillé sur le Web à l'adresse www.hp.com/go/support. Il contient les informations les plus complètes et les plus récentes concernant le dépannage.

# Problèmes rencontrés pendant l'installation

### Déballage

Description	Informations complémentaires
Certains éléments semblent manquer ou	Si un élément doit être remplacé, contactez votre
paraissent endommagés.	revendeur.

# Les vis ou le matériel de montage ne conviennent pas au serveur

Description	Informations complémentaires
D'autres éléments sont peut-être nécessaires pour l'installation du lecteur de bande dans le serveur.	Le lecteur de bande interne HP StorageWorks Ultrium s'intègre dans la plupart des serveurs sans requérir de matériels autres que ceux fournis avec votre système. Si d'autres éléments sont requis ou que des pièces d'origine ont été perdues, contactez le revendeur auprès duquel vous vous êtes procuré le serveur. Voir l' "Etape 4: fixation des supports de montage" à la page 15.

### Les adresses SCSI à utiliser sont difficiles à déterminer

Description	Informations complémentaires
Les adresses SCSI disponibles sont difficiles à déterminer.	Utilisez HP Library & Tape Tools (voir page 34) pour obtenir des informations sur vos paramètres SCSI actuels. Par défaut, l'adresse SCSI du lecteur HP StorageWorks Ultrium est définie sur 3. Ne modifiez pas cette adresse sauf si elle est déjà utilisée. Pour savoir comment modifier l'adresse SCSI, reportez-vous à la page 11.

# Comment le bus SCSI doit-il être configuré ?

Description	Informations complémentaires
	Pour plus d'informations, reportez-vous aux
plusieurs lecteurs est une opération	instructions fournies dans ce guide ou par votre
	fournisseur.
supplémentaire. Il n'est généralement	
pas recommandé d'installer des	
périphériques en série.	

# Quelle doit-être la terminaison du bus SCSI ?

Description	Informations complémentaires
Il est difficile de déterminer si le bus comporte déjà une terminaison ou s'il faut ajouter une terminaison supplémentaire.	Les deux extrémités du bus SCSI doivent comporter une terminaison. En règle générale, lorsque vous connectez un lecteur interne à la nappe déjà présente à l'intérieur de votre serveur, l'adaptateur de bus hôte et l'extrémité de la nappe comportent déjà une terminaison et aucune autre action n'est nécessaire.

# L'adaptateur de bus hôte SCSI installé est-il adéquat ?

Description	Informations complémentaires
Le serveur comporte déjà un adaptateur de bus hôte SCSI mais son type est difficile à déterminer.	Si la configuration de votre serveur est celle d'origine (aucun adaptateur SCSI n'a été ajouté ou retiré), consultez le site www.hp.com/go/connect pour vérifier la compatibilité de votre système. Vous pouvez également vérifier la configuration SCSI à partir de l'écran d'amorçage ou du panneau de configuration Windows; le logiciel HP Library & Tape Tools (voir page 34) peut également se révéler utile.
Le serveur ne comporte peut-être pas d'adaptateur de bus hôte SCSI.	Utilisez HP Library & Tape Tools (voir page 34) pour savoir si votre système comporte un adaptateur hôte SCSI. Dans le cas contraire, vous devez vous en procurer un.

# Faut-il installer des pilotes et le cas échéant, lesquels ?

Description	Informations complémentaires
Il est difficile de déterminer s'il est nécessaire d'installer des pilotes sur le système et une aide supplémentaire est nécessaire.	Une aide supplémentaire est nécessaire. Des informations détaillées concernant votre système sont disponibles à l'adresse www.hp.com/go/connect. Pour obtenir une assistance technique lorsque vous travaillez sous Windows, vous trouverez les pilotes sur le CD-ROM HP StorageWorks Tape ou à l'adresse www.hp.com/support/ultrium. Pour obtenir une assistance pour les systèmes UNIX, reportez-vous au guide de configuration UNIX figurant sur le CD-ROM HP StorageWorks Tape. Les logiciels de sauvegarde prenant en charge les lecteurs de bande HP StorageWorks Ultrium fournissent également les pilotes requis.
Les pilotes requis ne semblent pas être disponibles.	De nouveaux pilotes seront chargés sur le site Internet du service d'assistance dès qu'ils seront disponibles.

#### Test après l'installation

N'oubliez pas que le système reconnaît les périphériques au démarrage. Si vous remplacez ou connectez un périphérique lorsque le système est sous tension, vous devrez ensuite redémarrer ce dernier. Le redémarrage du système réinitialise les périphériques et permet souvent de résoudre les problèmes. Il est recommandé de redémarrer le système chaque fois que vous ajoutez un pilote ou que vous installez un micrologiciel.

**Attention** N'éteignez jamais le lecteur de bande lorsqu'il contient une cartouche ni pendant une mise à niveau du micrologiciel.

#### Le serveur ne redémarre pas après l'installation

Cause possible	Action recommandée
Le lecteur de bande est connecté à un bus SCSI existant qui comporte déjà d'autres périphériques SCSI et l'adresse SCSI de votre lecteur HP StorageWorks Ultrium est probablement identique à celle de l'un de ces périphériques.	Assurez-vous que chaque périphérique du bus SCSI est doté d'une adresse unique. Nous vous recommandons de connecter le lecteur de bande HP StorageWorks Ultrium à un adaptateur de bus hôte dédié. Ne connectez pas le lecteur à un contrôleur de disque RAID; cette configuration n'est pas prise en charge, sauf pour un serveur ProLiant doté d'un contrôleur RAID Smart Array 6i.
Les ressources d'un adaptateur de bus hôte SCSI nouvellement installé sont en conflit avec celles d'un adaptateur existant.	Retirez l'adaptateur de bus hôte que vous venez d'installer et consultez la documentation du serveur.
Le câble d'alimentation ou le câble SCSI a été déconnecté du disque de démarrage du serveur pendant l'installation du lecteur.	Vérifiez que les câbles de tous les périphériques sont correctement connectés.

# Le serveur démarre mais ne reconnaît pas le lecteur de bande

Cause possible	Action recommandée
Le câble d'alimentation ou le câble SCSI n'est pas connecté correctement.	Vérifiez que les câbles du lecteur de bande sont correctement connectés. Assurez-vous que le câble SCSI est conforme à LVDS et ne comporte pas de broches tordues. Le cas échéant, remplacez-le.
La terminaison du bus SCSI n'est pas adéquate.	Vérifiez que la terminaison sur le bus SCSI est active Consultez également la documentation de votre contrôleur SCSI et de tous les périphériques SCSI que vous possédez.
L'adresse SCSI du lecteur de bande est déjà attribuée.	Assurez-vous que les périphériques connectés au contrôleur SCSI possèdent leur propre adresse SCSI; l'adresse 7 est généralement réservée à l'adaptateur de bus hôte. Vous pouvez exécuter HP Library & Tape Tools pour contrôler les adresses SCSI de chaque périphérique connecté au bus SCSI (voir page 34).

#### L'application ne reconnaît pas le lecteur de bande

Cause possible	Action recommandée
Le lecteur de bande n'est pas pris en charge par l'application.	Vérifiez que l'installation du lecteur est correcte à l'aide de HP Library & Tape Tools. Consultez notre site Web (www.hp.com/go/connect) pour obtenir plus d'informations sur les logiciels qui prennent en charge le lecteur de bande HP StorageWorks Ultrium. Téléchargez au besoin le Service Pack requis.
Certaines applications requièrent l'installation de pilotes.	Vérifiez que les pilotes SCSI et de lecteur de bande adéquats sont installés. Pour plus d'informations, consultez les instructions relatives à l'installation de votre logiciel.

#### Le lecteur ne fonctionne pas

Cause possible	Action recommandée
Si vous ne parvenez pas à allumer le lecteur (tous ses voyants sont éteints), le câble d'alimentation n'est peut-être pas correctement connecté au lecteur.	Vvérifiez la connexion du câble d'alimentation et remplacez ce dernier si nécessaire. Si le lecteur est alimenté et que tous les voyants sont éteints, contactez le service d'assistance.
pendant l'autotest" à la page 43) peut	Si une cartouche se trouve dans le lecteur, retirez- la. Réinitialisez ou éteignez le lecteur, puis rallumez-le. Si l'auto-test échoue à nouveau, contactez le service d'assistance.

#### Problèmes liés à la cartouche

Veuillez vous reporter à la section "Problèmes liés aux cartouches" à la page 47.


#### Réinitialisation d'urgence

En dernier recours, si le lecteur ne semble plus connecté au bus SCSI et qu'il a manifestement eu une défaillance, il peut être réinitialisé en maintenant le bouton d'éjection enfoncé pendant 20 secondes. Cette opération entraîne la réinitialisation des composants internes, notamment le port SCSI, et permettra peut-être au serveur de le voir à nouveau. Le processus de réinitialisation peut prendre jusqu'à 10 minutes (la durée maximale du rembobinage).

**Remarque** Ce type de réinitialisation efface les tampons internes et par conséquent, toutes les données qu'ils contiennent. Si une opération d'écriture était en cours au moment de la défaillance, les données pourront être perdues et la cartouche ne sera pas terminée convenablement, de sorte que les restaurations futures risquent d'échouer. Jetez la cartouche.

# Signification des voyants

### Les voyants pendant l'autotest



Votre lecteur de bande Ultrium dispose de quatre voyants (diodes luminescentes) sur sa face avant, lesquels indiquent l'état du lecteur. Ces voyants donnent des informations utiles pour le dépannage.

Le lecteur de bande effectue un auto-test au démarrage chaque fois qu'il est mis sous tension ou réinitialisé. Ce test prend environ 5 secondes.

- 1 Le voyant vert Ready (Prêt) clignote plusieurs fois, puis reste allumé si l'auto-test réussit. Tous les autres voyants restent éteints.
- 2 Si l'auto-test échoue, les voyants Drive (Lecteur) et Tape (Bande) clignotent alors que les voyants Ready (Prêt) et Clean (Nettoyage) sont éteints. Cela continue jusqu'à ce que le lecteur soit réinitialisé.

### Utilisation des voyants pour le dépannage

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème, contactez le service clientèle à l'adresse www.hp.com/support.

Utilisez le tableau suivant pour interpréter les séquences de voyants de la face avant et les actions à entreprendre s'il y a lieu.

Séquence de voyants et cause	Action recommandée
Tous les voyants sont	Vérifiez que le lecteur est sous tension.
ETEINTS.	S'il n'est pas allumé, vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté et remplacez-le si nécessaire.
Le lecteur n'est peut-être pas sous tension ; il est également possible qu'il soit défectueux ou qu'il ait été éteint, puis rallumé ou réinitialisé pendant la mise à niveau d'un micrologiciel.	Si la prise de courant fonctionne et que tous les voyants restent éteints, éteignez, puis rallumez le lecteur ou réinitialisez-le (voir page 47). Si le problème persiste, appelez le service d'assistance.

Séquence de voyants et cause		Action recommandée
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Les voyants Ready (Prêt) et Clean (Nettoyage) sont ETEINTS. Les voyants Drive (Lecteur) et Tape (Bande) CLIGNOTENT.	Eteignez, puis rallumez le lecteur ou réinitialisez-le (voir page 47). Si l'erreur se reproduit, appelez le service d'assistance.
Le lecteur n'a pas exécuté l'auto-test au démarrage (POST).		
000	Le voyant Ready (Prêt) est ALLUME.	Aucune. Cette situation est normale.
Le lecteur peut être utilisé.		
000	Le voyant Ready (Prêt) CLIGNOTE.	Aucune. Si le lecteur effectue une mise à niveau du micrologiciel, ne le réinitialisez pas et ne l'éteignez pas.
Le lecteur fonctionne normalement (lecture, écriture).		·
puis	Le voyant Ready (Prêt) CLIGNOTE-est ALLUME de manière continue-CLIGNOTE	Le lecteur clignote en mode OBDR. Voir "Exécution de HP OBDR" à la page 32 pour plus d'informations.
000	Le voyant Ready (Prêt) CLIGNOTE rapidement.	Aucune. Ne réinitialisez pas le lecteur et ne l'éteignez pas.
Le lecteur télécharge un micrologiciel.		
•••	Le voyant Ready (Prêt) est ETEINT ; les autres voyants sont ALLUMES.	Aucune. Ne réinitialisez pas le lecteur et ne l'éteignez pas.
Le micrologiciel est en cours de reprogrammation.		
*000	Le voyant Clean (Nettoyage) CLIGNOTE.	Chargez la cartouche de nettoyage Ultrium. Pour obtenir des instructions et la liste des cartouches prises en charge, reportez-vous à la page 28.  Si le voyant Clean (Nettoyage) continue de clignoter lorsque vous chargez une nouvelle cartouche de
Le lecteur nécessite un nettoyage.		données ou une cartouche existante après le nettoyage, contactez le service d'assistance.

Séquence de voyants et cause		Action recommandée
	Le voyant Ready (Prêt) CLIGNOTE et	Aucune. La cartouche de nettoyage sera éjectée à la fin de l'opération.
·	le voyant Clean (Nettoyage) est ALLUME.	Le cycle de nettoyage peut prendre jusqu'à 5 minutes.
Le nettoyage est en cours.		
Le lecteur considè	Le voyant Tape (Bande) CLIGNOTE. ère que la bande en	Déchargez la cartouche de bande. Assurez-vous que vous utilisez une cartouche de format adéquat, c'est-à-dire une cartouche de données Ultrium ou une cartouche de nettoyage universelle Ultrium (voir page 28).
cours d'utilisation ou la bande qui vient d'être éjectée est défectueuse.		Rechargez la cartouche. Si le voyant Tape (Bande) clignote toujours ou s'il commence à clignoter pendant la sauvegarde suivante, chargez une cartouche neuve ou en bon état.
		Si le voyant Tape (Bande) s'éteint, jetez la cartouche de bande incriminée. Si le voyant est toujours allumé, appelez le service d'assistance.
	La bande est éjectée immédiatement et le voyant Tape (Bande) CLIGNOTE, ou le voyant Drive (Lecteur) CLIGNOTE lors du déchargement de la bande.	Protégez la cartouche en écriture en faisant glisser la languette rouge (voir page 27). La bande peut alors être chargée, et ses données lues. Une fois les données restaurées, la cartouche doit être jetée.
La mémoire de la cartouche (CM) est peut-être défectueuse.		
0000	Le voyant Drive (Lecteur) CLIGNOTE.	Chargez une nouvelle cartouche. Si l'erreur se reproduit, éteignez, puis rallumez le lecteur ou réinitialisez-le.
Le lecteur a détecté une erreur.		Si le voyant Drive (Lecteur) reste allumé, contactez le service d'assistance.
<b>○♥♥</b>	Les voyants Drive (Lecteur), Tape (Bande) et Ready (Prêt) CLIGNOTENT.	Insérez une cartouche pour interrompre le clignotement des voyants. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance.
Un problème est survenu lors du téléchargement d'un micrologiciel.		

Séquence de voyants et cause		Action recommandée
puis  O O O O	(Lecteur) et Ready (Prêt) sont	Mettez le lecteur hors tension puis de nouveau sous tension, ou réinitialisez-le.  Procédez à une mise à niveau du micrologiciel. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance.
Une erreur s'est produite au niveau		
du micrologiciel du lecteur.		

# Problèmes liés aux cartouches

En cas de problème lors de l'utilisation de cartouches de marque HP, vérifiez que :

- Vous utilisez la cartouche adaptée à votre lecteur de bande (reportez-vous à la section "Utilisation du support approprié" à la page 27).
- Le boîtier de la cartouche est intact, ni fissuré ni endommagé.
- La cartouche a été stockée à la bonne température et à un niveau d'humidité adéquat.
- La languette de protection en écriture est en bon état de fonctionnement. Elle doit glisser latéralement et s'enclencher correctement.
- Pour plus d'informations sur le dépannage, reportez-vous à l'adresse suivante : www.hp.com/support/ultrium.

#### Entretien des cartouches

- Ne touchez pas la bande magnétique.
- Ne cherchez pas à nettoyer le chemin ou les guides de la bande à l'intérieur de la cartouche.
- Ne laissez pas de cartouche dans le lecteur. La bande a tendance à se détendre lorsque le lecteur est à l'arrêt, ce qui peut entraîner des problèmes, en particulier si le lecteur a été déplacé.
- Ne stockez pas les cartouches dans des conditions de sécheresse ou d'humidité extrêmes.
- N'exposez pas les cartouches aux rayons directs du soleil ou à des champs magnétiques (sous un téléphone, à côté d'un moniteur ou d'un transformateur, par exemple).
- Ne laissez pas tomber les cartouches et manipulez-les avec précaution.
- Collez les étiquettes uniquement à l'endroit prévu.
- Ne procédez pas à une démagnétisation des cartouches au format Ultrium.

## Environnement de fonctionnement et de stockage

Pour éviter la condensation et pour prolonger la durée de vie de la cartouche, celle-ci doit être utilisée ou stockée uniquement comme suit :

- Stockage quotidien (dans un emballage plastique) : de 16 °C à 32 °C
- En fonctionnement : de 10 °C à 45 °C
- Humidité : de 20 % à 80 % d'humidité relative

Les bandes utilisées pour archiver des données doivent être stockées dans leur emballage plastique, à des températures situées entre 5 °C et 23 °C avec un humidité relative de 10 % à 50 %. La température humide ne doit pas dépasser 26 °C.

Nous recommandons également de stocker les cartouches sur le côté.

### La cartouche est bloquée

Si la cartouche est bloquée ou si l'application de sauvegarde ne peut pas l'éjecter, vous devez en forcer l'éjection. Il est recommandé d'exécuter Library & Tape Tools pour diagnostiquer le problème. Si cette défaillance est récurrente, contactez le service clientèle à l'adresse www.hp.com/support.

- 1 Appuyez sur le bouton d'éjection situé à l'avant du lecteur de bande et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.
- 2 Attendez l'éjection de la cartouche. Ce processus peut prendre jusqu'à 10 minutes (la durée maximale du rembobinage). Il est important de laisser au lecteur le temps de terminer l'opération. Si vous interrompez le processus, vous risquez d'endommager le support ou le lecteur de bande.
- 3 Si la cartouche est toujours bloquée, contactez le service clientèle à l'adresse www.hp.com/support.

## Le lecteur n'accepte pas la cartouche (ou l'éjecte immédiatement)

La cartouche est probablement incompatible. Reportez-vous au tableau 2, "compatibilité des cartouches de données Ultrium et des lecteurs de bande Ultrium HP StorageWorks", page 27 et au tableau 3, "compatibilité des cartouches de nettoyage", page 28. Si la cartouche est compatible, elle a peut-être été endommagée, par exemple lors d'une chute ; il est également possible que la mémoire de la cartouche soit corrompue ou que le lecteur soit défectueux.

Attention Ne forcez jamais l'insertion de la cartouche dans le lecteur.

- 1 Vérifiez que le lecteur est sous tension (le câble d'alimentation doit être correctement branché et le voyant Ready (Prêt) allumé).
- Vérifiez que vous utilisez le support adéquat. Utilisez uniquement un support Ultrium; nous recommandons les cartouches HP Ultrium 400 Go pour les lecteurs Ultrium 448 et les cartouches HP Ultrium 200 Go pour les lecteurs Ultrium 232 (voir page 27).
- 3 Assurez-vous que vous avez chargé la cartouche dans le bon sens (voir "Chargement d'une cartouche" à la page 23).
- 4 Vérifiez que votre support n'est pas endommagé (boîtier de la cartouche, amorce ou denture de la cartouche); jetez-le s'il est endommagé. Voir la section Dépannage du Guide d'utilisation sur le CD-ROM HP StorageWorks Tape pour plus d'informations sur le contrôle de l'amorce de la bande et de la denture de la cartouche.
- 5 Utilisez un nouveau support ou un support en bon état de fonctionnement, et vérifiez qu'il se charge. Si tel est le cas, la cartouche d'origine est défectueuse et doit être remplacée.
- 6 Essayez d'insérer la cartouche dans un autre lecteur Ultrium. Si tel est le cas, cela signifie que le lecteur d'origine est défectueux. Avant de contacter le service clientèle, vérifiez que le lecteur de bande fonctionne et qu'il est visible sur le bus SCSI. Dans la plupart des cas, on peut utiliser HP Library & Tape Tools (voir page 34).

# Autres sources d'information

Vous trouverez également des informations relatives au dépannage et concernant les personnes à contacter sur le site Web de HP. En particulier :

- Le site Web de l'Assistance HP contient un lien vers www.hp.com/support/ultrium, lequel vous dirige sur le site Web de l'Assistance clientèle HP, où vous trouverez les toutes dernières informations concernant votre produit.
- Le site Web HP (www.hp.com/go/connect) fournit des informations détaillées sur les produits et configurations recommandés.
- Le site Web HP à l'adresse www.hp.com/support/tapetools fournit des informations de compatibilité relatives à HP Library & Tapetools, des mises à jour ainsi que la dernière version de l'outil.
- Le site Web HP à l'adresse www.hp.com/support/pat permet d'accéder à nos outils d'évaluation des performances gratuits et autonomes afin de vérifier les performances et de savoir si votre sous-système de disque peut fournir des données au débit de transfert optimal.
- Le site Web HP à l'adresse www.hp.com/go/obdr fournit des informations détaillées sur HP One-Button Disaster Recovery.

#### Contacter HP

Vous pouvez également obtenir des conseils de spécialistes auprès des centres d'appel clientèle HP. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site www.hp.com. Cliquez sur "Contacter HP".

Pour une utilisation optimale de ce service, nous vous demandons de collaborer avec nos techniciens d'assistance pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confronté lors de l'utilisation de votre lecteur. Cela peut inclure le téléchargement de logiciels de diagnostic, lesquels vous aideront à résoudre rapidement vos problèmes.

# Remplacement de votre lecteur de bande

Si votre lecteur de bande s'avère défectueux et irréparable et qu'il est toujours couvert par la garantie d'origine, il sera remplacé.

#### Pour déconnecter votre lecteur

- 1 Déballez l'appareil de remplacement et conservez l'emballage.
- 2 Mettez le serveur hors tension pour désactiver le lecteur de bande et les éventuels autres périphériques présents sur le même bus SCSI.
- **3** Retirez le capot du serveur (voir page 22).
- **4** En respectant les précautions habituelles en termes de protection antistatique (voir page 22), retirez les éventuelles vis qui maintiennent le lecteur de bande en place.
- **5** Déconnectez le lecteur des câbles d'alimentation et SCSI du serveur et glissez-le avec précaution hors de la baie de montage.
- 6 Placez le lecteur dans l'emballage vide du lecteur de remplacement.
- 7 Retournez le lecteur défectueux au Centre d'assistance HP le plus proche. Les adresses des centres d'assistance sont fournies avec le lecteur de remplacement.

**Remarque** Si vous ne remplacez pas immédiatement le lecteur, insérez un cache dans la baie vide. Replacez le capot du serveur et vissez-le le cas échéant.

### Pour reconnecter le lecteur de bande

Suivez les instructions détaillées figurant dans ce Guide de démarrage rapide.





